





## SINGLE STAGE EXTRACTION PRESS

FOR AUTOMATED CBW®/PBW™ BATCH WASHING SYSTEMS









## RUGGED, VERSA


### Другой способ удаления влаги для туннелей Milnor!

Одношаговый пресс Milnor делает работу отжима белья еще проще. Вы сможете выбрать подходящую модель по производительности и занимаемой площади.

#### Отжмает ассортимент белья.

Одношаговый пресс эффективно отжимает белье 100% полиэстер, 100% х/ 6, и смеосовые ткани. Некоторые функции обеспечивают бережность при необходимом давлении. Для устранения карманов воды., мембрана может трамбовать белье до окончательного отжима. Движения и давление (до 56 атм) программируются.

Безводная мембрана: Эта качество исключает прокалывание для долговечности устройства.

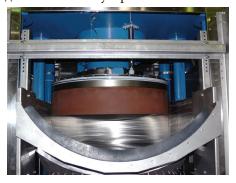


#### Жесткая конструкция.

Жесткая структура выдерживает нагрузку долгие годы. Толстая, единая стальная платформа поддерживает цилиндр гидравлического пресса и систему давления. Патентованный пред-напряженный стержень натяжения соединяет нижнюю плиту с верхней платформой. Съемный, смонтированный комплект позволяет натяжным стержням оставаться в заводской настройке (исключая необходимость повторного натяжения стержней), что упрощает траспортировку и установку. Эластомер-предовращает протечки. Стандратная рециркуляция/охлаждение фильтрует/охлаждает гидрожидкость.

#### Патентованная конструкция Milnor

Картинка не содержит пропорции, только для целей иллюстрации.

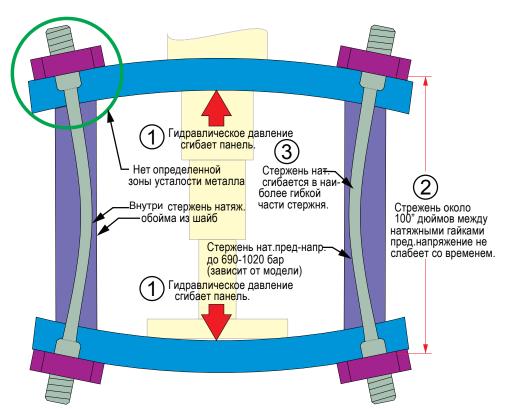

#### Гигиеническая среда обработки.


Спец. сталь Milnor, антимикробная краска для компонентов, интегрированный колпак, встроенный вентилятор в дверь обеспечивают гигиеническую среду обработки.


#### Производительный и эффективный.

Нержавющая корзина пресса на 50кг, 68 или 118 кг стандартных х/б простыней. Большой диаметр корзины обеспечивает большую плоскость таблетки для быстрого дренажа. Отжатая вода, используется в стирку. По завершении цикла, два гидроцилиндра поднимают корзину, и втроенный конвейер (который обепечивает тактовое движение таблеток) перемещает таблетку в суш.машину. Специальный порядок выгрузки исключает прилипание белья.

# ATILE, STRONG.



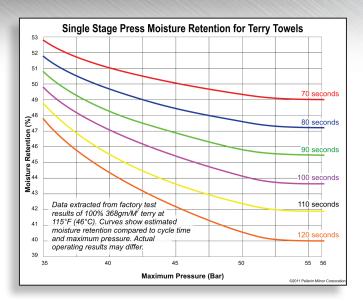

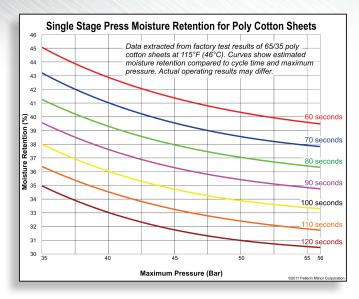


Остаточная влажность: Эти графики отражают сколько можно влаги удалитьб из махры и поликоттона в прессах Milnor. Чем больше влаги удалено, тем меньше расходы нагрев сушки.



#### Экономит место.

Компактный дизайн занимает меньше места. Этот мембранный пресс обрабатывает буквально любые виды изделий за один шаг. Пресс можно заказать в различных кофмгурациях установки – прямой линии или с поворотом на 90° в любом направлении – для удобства размещения в вашем здании. Это хороший выбор, когда площадь ограничена.

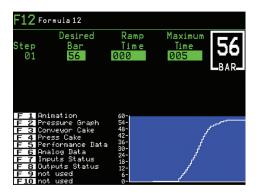

#### Удобное и простое управление.

Проверенный микропроцессор предлагает 16 программ отжима. 10.4 дюймовый графический дисплей отражает статус – остаток времени цикла отжима, статус загрузки, и статус поступления следующей загрузки. Дисплей также отражает производительность и данные учета, плюс данные об ошибках в работе. Компоненты управления взаимозаменяемые с другими моделями Milnor для сокращения склада запчастей. Управелние можно соединить с компьютерной системой центрального программирования, сбора данных и мониторинга Mildata®.

СПЕЦИФИКАЦИИ										
	MP1540		MPL556		MPL640		MPL656		MP1A50	
Загрузка - кг	(50)		(50)		(68)		(68)		(118)	
Номинальный диаметр таблетки- мм	(914)		(914)		(1000)		(1000)		(1219)	
Мин. время цикла** - сек	75		75		75		75		90	
Макс.давление - бар	(40)		(56)		(40)		(56)		(50)	
Мотор гидравл. помпы - ЛС (кВт)	15	(11.19)	15	(11.19)	15	(11.19)	30	(22.37)	40	(29.83)
Recirculation motor - $\Pi C (\kappa B_T)$	1.5	(1.12)	1.5	(1.12)	1.5	(1.12)	1.5	(1.12)	1.5	(1.12)
Conveyor motor - ЛС (кВт)	I	(.75)								
Ширина* - мм	(2648)		(2648)		(2648)		(2648)		(2970)	
Глубина* - мм	(2363)		(2363)		(2363)		(2363)		(2922)	
Высота* - мм	(3816)		(3854)		(3854)		(3902)		(4559)	
Вес брутто* -кг	(11195)		(13030)		(13218)		(15109)		(22534)	

<sup>\*\*</sup>Необходимы специальные опции для трансфера за 90 секунд и бытсрее.

Спецификации могут измениться без предупреждения. Все габариты указаны с выгрузкой по центру, если не указано иначе. \*Примерная, со стандартными аксессуарами.

#### Другие опции отжима Milnor:



Центрифуга отжимная: Прекарсно подходит для оджеды, грязезащитных ковров, 100% полиэстеровых тканей (включая операционные и изделия из барьерной ткани), плюс коттон и смесовые.

Printed in U.S.A.
© Pellerin Milnor Corporation
B22SL89026/20342

### Также доступна: Ram Command™ опция для одношаговый прессов:

Эта функция улучшает контроль опускания пресса в корзину. Опция позволяет программировать скорость опускания пресса в зависимости от типа изделий. Например, некоторые изделия желательно отжимать более плавно для сохранения свойств материала.

#### Вспомогательные устройства:



Официальный дистрибьютор ООО невский проспект, 8я Советская, 49 Санкт-Петербург, Россия 191144 •8 800-600-4753 Е-mail: 4519051@gmail.com www.прачечноеоборудование.рф www.milnor.com